音声呼び出し／読み上げ

音声で呼び出す電話帳の単語を登録する . . . . . ＜ボイスダイヤル登録＞ 170
音声で電話帳を呼び出す . . . . . ＜ボイスダイヤル＞ 173
音声で呼び出す機能の単語を登録する . . . . . ＜ボイスメニュー登録＞ 174
音声で機能を呼び出す . . . . . ＜ボイスメニュー＞ 177
機能の説明やメールの内容などを音声で読み上げる 178
音声読み上げ辞書によく使う単語を登録する . . . . . ＜音声読み上げ単語登録＞ 187

ボイスダイヤル登録

音声で呼び出す電話帳の単語を登録する

FOMA端末の電話帳データを音声で呼び出せるように登録できます。

- 最大100件登録できます。
- 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→p.158
- 登録済みの単語を複数登録することはできません。
- 新たに単語を登録するとき、登録済みの単語の読みを使用できません。

1 待受画面でメニュー▶「*初めに行う設定」▶「8音声呼出しを登録する」▶「1音声で呼出す電話帳を登録する」を押す

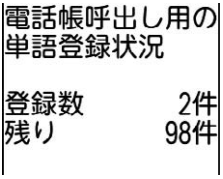

登録済みの単語の数と、登録可能な単語の数が表示されます。

2 決定を押す

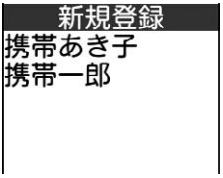

登録済みの単語が「新規登録」の下に表示されます。

3 「新規登録」を選択▶決定を押す

電話帳の検索画面が表示されます。

4 音声で呼び出したい電話帳データを選択▶決定を押す

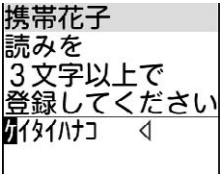

- 検索方法→p.98
- 呼び出し先として登録されている電話帳データを選択した場合、同じ電話帳が登録されている旨のメッセージが表示されます。決定を押すと、登録済みの単語の一覧に戻ります。

5 読みを入力▶決定を押す

音声呼び出し用の単語を登録した旨のメッセージが表示されます。

●半角カタカナで3～10文字入力できます。
次の文字を含む単語は登録できません。
- 1文字目が「ン」「ー」「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」「゛」「゜」
- 認識不可能な文字
〈例〉「ッー」「ンン」「ンー」「ンッ」「ーー」「ーッ」など
- 空白

●操作4で選択した電話帳データのフリガナが表示されます。11文字以上の場合は、先頭10文字が表示されます。

●登録済みの単語と同じ読みを登録しようとすると、その読みがすでに登録されている旨のメッセージが表示されます。決定を押すと、読みの入力画面に戻ります。

●次の場合は、音声で電話帳データを呼び出せないことがあります。
- 登録した読みが短いとき
- 似た読みが他の単語に登録されているとき

6 決定を押す

登録済みの単語の一覧に戻ります。

●(終了)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

●電話帳データを削除すると、それを呼び出すために登録した単語も削除されます。

●電話帳データを変更しても、登録した単語の読みは変更されません。

登録済みの単語を確認

1 登録済みの単語の一覧を表示する

●操作方法→p.170「音声で呼び出す電話帳の単語を登録する」操作1～2

2 確認先を選択▶決定を押す

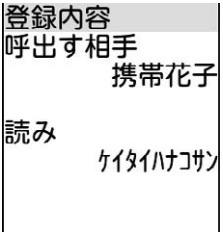

●決定を押すと、登録済みの単語の一覧に戻ります。

●(終了)を押すと待受画面に戻ります。

登録内容の読みを変更する

1 登録済みの単語の一覧を表示する

●操作方法→p.170「音声で呼び出す電話帳の単語を登録する」操作1～2

2 変更先を選択▶電話帳を押す

読みの入力画面が表示されます。

●以降の操作→p.171「音声で呼び出す電話帳の単語を登録する」操作5以降

登録内容を削除する

1 登録済みの単語の一覧を表示する

●操作方法→p.170「音声で呼び出す電話帳の単語を登録する」操作1～2

2 削除する読みが登録されている単語を選択▶メニュー▶「2削除する」を押す

選択した単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1削除する」を押す

音声呼び出し用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。

●「2削除しない」：削除を中止します。

4 決定を押す

登録済みの単語の一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

ボイスダイヤル

音声で電話帳を呼び出す

電話帳を音声で呼び出せます。

- 音声で呼び出す電話帳をあらかじめ登録しておく必要があります。→p.170
- 次の場合は、音声を認識しないことがあります。
  - 周囲の雑音が大きい場合
  - 発声が4秒以内に終わらなかった場合
  - 発声が明瞭でない場合
  - 発声が中断された場合
  - 発声の前後に咳払いをしたり、呼吸音などの雑音を出したりした場合
  - ボタンを押したり、こすったりした場合
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などの使用時、マイク部分を口に近づけて発声してください。
- 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→p.158

1 待受画面で電話帳を1秒以上押す

決定ボタンを押し
受話口を耳にあて
ピーという
発信音の後に
呼出す相手を
お話しください

2 決定▶受話口から「ピー」と聞こえたら、登録済みの単語の読みを発声する

電話帳　No.010
携帯花子
ｹｲﾀｲﾊﾅｺ
会社
090XXXXXXXX

呼び出した電話帳データが表示されます。

- 呼び出そうとした電話帳データが表示されない場合は、を押して操作1からやり直してください。
- 音声が認識されなかった場合、その旨のメッセージが表示されます。決定を押して操作1からやり直してください。

次ページへ

3 ( )を押す

1件目の電話番号に電話がかかります。

- テレビ電話をかける場合はテレビ電話を押します。
- 2件以上の電話番号が登録されている電話帳データを呼び出した場合、を押して電話をかける電話番号を表示させて( )または決定を押します。テレビ電話をかける場合は、テレビ電話を押します。

ボイスメニュー登録

音声で呼び出す機能の単語を登録する

機能を音声で呼び出せるように登録できます。

- 最大50件登録できます。
- お買い上げ時は、次の機能が登録されています。

呼び出す機能	単語の読み
音声電話の着信音を選ぶ	オンセイ
電話着信時の音量を調節する	オンリョウ
伝言メモを再生する	デンゴン
受信したメールを見る	ジュシンメール
例文を使ってメールを作る	レイブン
届いているメール･メッセージを受信する	トイアワセ
写真を撮影する	シャシンサツエイ
ビデオを撮影する	ビデオサツエイ
写真のアルバムを見る	シャシンアルバム
ビデオのアルバムを見る	ビデオアルバム
目覚ましを使う	メザマシ
電卓を使う	デンタク
発信者番号通知を設定する	バンゴウツウチ
自分の電話番号を見る	デンワバンゴウ
電池残量を確認する	デンチザンリョウ

- メニュー画面で表示される機能のみ登録できます。
- 登録済みの単語を複数登録することはできません。
- 新たに単語を登録するとき、登録済みの単語の読みを使用できません。

1 待受画面でメニュー▶「*初めに行う設定」▶「8音声呼出しを登録する」▶「2音声で呼出す機能を登録する」を押す

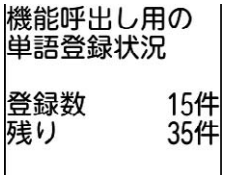

登録済みの単語の数と、登録可能な単語の数が表示されます。

2 決定を押す

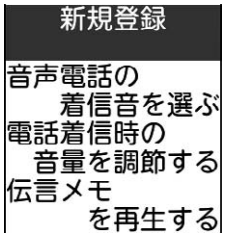

登録済みの機能が「新規登録」の下に表示されます。

3 「新規登録」を選択▶決定を押す

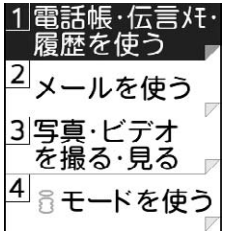

登録可能な機能の一覧が表示されます。

4 登録する機能を選択▶決定を押す

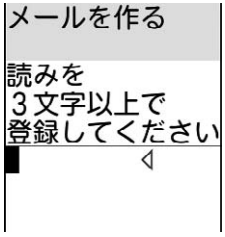

<「メールを作る」を選択した場合>

- 操作 3 の画面で右下に三角形の折り目が付いている機能を選択して決定を押すと、次の階層が表示されます。
- 登録済みの機能を選択した場合、同じ機能が登録されている旨のメッセージが表示されます。決定を押すと、登録済みの機能の一覧に戻ります。

次ページへ

5 読みを入力▶決定を押す

音声呼出し用の単語を登録した旨のメッセージが表示されます。

●半角カタカナで3～10文字入力できます。
次の文字を含む単語は登録できません。
- 1文字目が「ン」「ー」「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」「゛」「゜」
- 認識不可能な文字
〈例〉「ッー」「ンン」「ンー」「ンッ」「ーー」「ーッ」など
- 空白

●登録済みの単語の読みを入力した場合、読みがすでに登録されている旨のメッセージが表示されます。決定を押すと単語の読みの入力画面に戻ります。

●次の場合は、音声で機能を呼び出せないことがあります。
- 登録した読みが短いとき
- 似た読みが他の単語に登録されているとき

6 決定を押す

登録済みの機能の一覧に戻ります。

●(終了)を押すと待受画面に戻ります。

登録済みの機能を確認

1 登録済みの機能の一覧を表示する

●操作方法→p.175「音声で呼び出す機能の単語を登録する」操作1～2

2 確認先を選択▶決定を押す

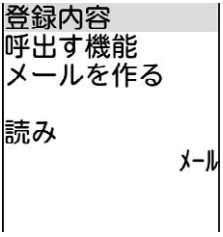

●決定を押すと、登録済みの機能の一覧に戻ります。

●(終了)を押すと待受画面に戻ります。

登録内容の読みを変更する

1 登録済みの機能の一覧を表示する

●操作方法→p.175「音声で呼び出す機能の単語を登録する」操作1～2

2 変更先を選択▶電話帳を押す

読みの入力画面が表示されます。

●以降の操作→p.176「音声で呼び出す機能の単語を登録する」操作5以降

登録内容を削除する

1 登録済みの機能の一覧を表示する

●操作方法→p.175「音声で呼び出す機能の単語を登録する」操作1～2

2 削除する機能を選択▶メニュー▶「2削除する」を押す

選択した単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1削除する」を押す

音声呼び出し用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。

●「2削除しない」：削除を中止します。

4 決定を押す

登録済みの機能の一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

ボイスメニュー

音声で機能を呼び出す

音声で機能を呼び出して、使用できます。

●音声で呼び出す機能をあらかじめ登録しておく必要があります。→p.174

●次の場合は、音声を認識しないことがあります。

- 周囲の雑音が大きい場合
- 発声が4秒以内に終わらなかった場合
- 発声が明瞭でない場合
- 発声が中断された場合
- 発声の前後に咳払いをしたり、呼吸音などの雑音を出したりした場合
- ボタンを押したり、こすったりした場合

●平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などの使用時、マイク部分を口に近づけて発声してください。

●次の機能は、音声で呼び出すことができません。

- セルフモード中に使用できない機能→p.155
- 個人情報表示制限中に使用できない機能→p.158
- ダイヤル発信制限中に使用できない機能→p.160
- 履歴表示制限中に使用できない機能→p.157

次ページへ

1 待受画面でメニューを1秒以上押す

決定ボタンを押し
受話口を耳にあて
ピーという
発信音の後に
呼出す機能を
お話しください

2 決定▶受話口から「ピー」と聞こえたら、登録済みの単語の読みを発声する

呼び出した機能が表示されます。

- 呼び出そうとした機能が表示されない場合は、を押して操作1からやり直してください。
- 音声が認識されなかった場合、その旨のメッセージが表示されます。決定を押して操作1からやり直してください。

機能の説明やメールの内容などを音声で読み上げる

機能の説明やメールの内容などの読み上げを自動または手動に設定できます。また、読み上げの動作、声質、速さ、音量を変更できます。

- 「自動で読み上げ」または「手動で読み上げ」に設定すると、音声読み上げに対応する画面ではが表示されます。
- 音声読み上げに対応する項目は次のとおりです。

■ 主な読み上げ項目

- 充電開始時と完了時のお知らせ※1
- 電池残量1になったときや、電池残量がなくなったときのお知らせ※2
- メニュー画面やサブメニューの各機能説明※3
- 各機能の設定画面や編集画面などの説明※4
- 伝言メモの履歴
- サイト表示中の内容※4
- 電卓の操作内容
- 入力文字※6
- リダイヤルや着信履歴の内容
- 電話帳の内容や操作方法
- メールやメッセージR/Fの内容
- 選択した絵文字や記号、定型文※5
- 文字入力モードを切り替えたとき※7

※1 読み上げの動作を「手動で読み上げ」に設定している場合でも、自動で読み上げます（公共モード中を除く）。

※2 読み上げの動作を「手動で読み上げ」に設定している場合でも、待受画面が表示され自動で読み上げます（公共モード中を除く）。

※3 各種ロック機能を設定して実行できないメニューは選択できないため読み上げません。
※4 一部読み上げない場合があります。
※5 入力と同時に読み上げる項目については、「絵文字入力変換・読み上げ一覧」（→p.564）、「記号・かな・英数字読み上げ一覧」（→p.571）をご覧ください。
※6 暗証番号やパスワードの入力画面などでは、読み上げません。
※7 読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定している場合は、読み上げます。

■ FOMA端末を開いて、待受画面を表示中に[音声]を押したときの読み上げ項目

- 日付・曜日・時刻（日付・時刻が設定されていない場合は、時計が設定されていない旨をお知らせ）
- 新着情報
- お知らせ情報
- 圏外のお知らせ
- オールロックや公共モードなどの制限機能使用中のお知らせ（制限機能を使用中の場合のみ）
- 歩数計の歩数
- 電池残量のお知らせ
- 充電中のお知らせ
- iチャネルのテロップ※

※ iチャネルのテロップが表示されているときに[音声]を1秒以上押すと読み上げます。

■ FOMA端末を折り畳んで、[音声]を1秒以上押したときの読み上げ項目（音声送出先を「スピーカー」に設定時）

- 時刻（日付・時刻を設定していない場合は、時計が設定されていない旨をお知らせ）
- 新着情報
- 公共モード中のお知らせ
- 歩数計の歩数
- 電池残量のお知らせ
- 充電中のお知らせ

お知らせ

●「手動で読み上げ」に設定時、[音声]と[+]／[−]を同時に押すと読み上げない場合があります。

音声読み上げの設定

お買い上げ時　動作：なし　声質：女声　速さ：2　音量：4

読み上げの動作、声質、速さ、音量を変更できます。

1 待受画面でメニュー▶「＊初めに行う設定」▶「7音声読み上げを使う」▶「1音声読み上げを設定する」を押す

●マナーモード中は、マナーモードを解除するかどうかの確認画面が表示されます。設定を行うときは「1解除する」を押します。

1動作：読み上げの動作（自動／手動）を変更または解除します。

2声質：読み上げの声質（女声／男声）を変更します。

3速さ：6段階で読み上げの速さを変更します。

4音量：6段階で読み上げの音量を変更します。

2 「1動作」を押す

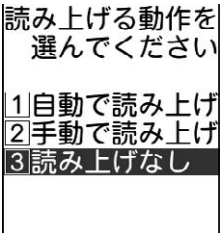

1自動で読み上げ：読み上げに対応する項目にカーソルを合わせると、自動で読み上げます。

2手動で読み上げ：読み上げに対応する項目にカーソルを合わせて(●)を押すと、読み上げます。

3読み上げなし：読み上げません。

3 「1自動で読み上げ」～「3読み上げなし」のいずれかを押す

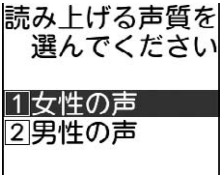

●「3読み上げなし」：操作7に進みます。

4 「1女性の声」または「2男性の声」を押す

5 を押して速さを変更▶決定を押す

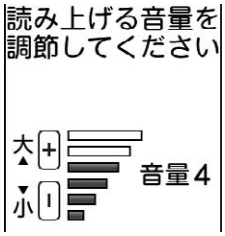

6 または を押して音量を変更▶決定を押す

音声読み上げの設定画面に戻ります。

7 電話帳を押す

読み上げを設定した旨のメッセージが表示されます。

8 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

- 操作3～5でを押すと、選択している声質、速さ、音量で説明を読み上げます。
- 「自動で読み上げ」または「手動で読み上げ」に設定すると、読み上げ音声を含む画面を表示中はが表示されます。読み上げ中はが点滅します。
- 読み上げ中にを押すと、読み上げが停止します。ただし、表示している画面や選択している項目により、読み上げが停止しない場合があります。再びを押すと、初めから読み上げます。
- 読み上げ中にを押すと、読み上げの音量が変更されます。
- iモードメールまたはメッセージR/Fに添付されたメロディを自動演奏するように設定している場合、「動作」の設定が「自動で読み上げ」であっても、メロディが添付されたiモードメールまたはメッセージR/Fを開くとメロディが自動で演奏されます。メロディ演奏の終了後を押すと読み上げます。→p.261、p.345
- 読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定している場合は、待受画面を表示中に「0 ～ 9、、」を押すと読み上げます。

音声読み上げの送出先切り替え

お買い上げ時　スピーカー

●スピーカーから出る音は、音量が同じであっても受話口から出る音より大きく聞こえます。必ず耳からFOMA端末を離してください。

1 待受画面でメニュー▶「＊初めに行う設定」▶「7音声読み上げを使う」▶「3スピーカー／受話口の切替を行う」を押す

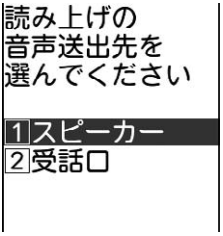

2 「1スピーカー」または「2受話口」を押す

音声送出先を設定した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●終了を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

●平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を接続すると、音声はイヤホンからのみ聞こえます。

音声読み上げのルールについて

メール、サイト、電話帳などの読み上げは、おおむね次の規則に基づいています。読み上げが希望どおりでない場合は、読み上げ用の単語を登録してください。→p.187

読み上げ項目	ルール／読み上げ例
数字	●数字が並んでいる場合は、24桁まで桁読みします。 ※先頭に「0」がある場合は桁読みしません。 〈例〉 12345 : イチマンニセンサンビャクヨンジューゴ
英字	●読み上げ辞書に従って読み上げます。 〈例〉 i − mode : アイモード ●読み上げ辞書に登録されていない英字の文字列は、次のように読み上げます。 • 英字文字列が3文字以下 〈例〉 abc : エービーシー • 英字文字列が4文字以上 すべてローマ字と判定できる場合はローマ字読みで読み上げます。 〈例〉 yamamoto : ヤマモト すべてローマ字と判定できない場合は、アルファベット読みで読み上げます。 〈例〉 yyyyy : ワイワイワイワイワイ
絵文字・記号	●絵文字・記号を読み上げます。ただし、表示している画面や項目によっては、一部の記号を読み上げない場合があります。 ●メールなどで使われる「(^^)」のような顔文字の一部を読み上げます。 〈例〉 (^^) : ニコッ (T_T) : シクシク (^_^)V : ピース ●同じ絵文字・記号が3つ以上連続する場合は、まとめて読み上げます。 該当するのは、すべての絵文字と次の記号です。 〆 () 「」 ＜＞＋±×÷＝≠≦≧∞∴♂♀° ′ ″ ℃￥＄¢£％＃＆＊＠§ ☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓＝∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨¬⇒⇔ ∀∃∠⊥⌒∂∇≡≒√∽∝∵∫∬Å‰♯♭♪†‡¶♦Σ∟⊿ 〈例〉 ※※※ : サンコノ　コメジルシ　マーク

次ページへ

読み上げ項目	ルール／読み上げ例
日付	●数字を「／」や「.」で区切ると、日付として読み上げます。 ※次の形式以外の場合は日付として読み上げません。 〈例〉 2007／9／4（または2007.9.4）： ニセンナナネン　クガツ　ヨッカ 7／9／4（または7.9.4）： ナナネン　クガツ　ヨッカ 9／4：クガツ　ヨッカ H1／9／1： ヘーセーガンネン　クガツ　ツイタチ S45／1／1： ショーワヨンジューゴネン　イチガツ　ツイタチ T10／1／1： タイショージューネン　イチガツ　ツイタチ M10／1／1： メージジューネン　イチガツ　ツイタチ ※ 英字は小文字の場合でも読み上げます。
時刻	●数字を「：」で区切ると、時刻として読み上げます。 ※次の形式以外の場合は時刻として読み上げません。 〈例〉 9：30（または09：30）： クジ　サンジュップン AM11：30（または11：30AM）： ゴゼン　ジューイチジ　サンジュップン PM11：30（または11：30PM）： ゴゴ　ジューイチジ　サンジュップン 23：30： ニジューサンジ　サンジュップン 9：30：30： クジ　サンジュップン　サンジュービョー ※ 英字は小文字の場合でも読み上げます。
返信、転送	●「Re：」「Re ＞」「Re［2］：」「Re［2］＞」「Re ＊2：」「Re ＊ 2 ＞」「Re^2：」「Re^2＞」はすべて「ヘンシン」と読み上げます。これらが連続する場合は、「ヘンシン」と一回のみ読み上げます。 ●「Fw：」「Fw＞」「Fw［2］：」「Fw［2］＞」「Fw＊2：」「Fw＊2 ＞」「Fw^2：」「Fw^2＞」はすべて「テンソー」と読み上げます。これらが連続する場合は、「テンソー」と一回のみ読み上げます。 ●「ヘンシン」と「テンソー」が混ざって複数個連続する場合は、次のように読み上げます。 〈例〉Re：Fw：Fw：Re：Re：Re： ヘンシン　テンソー　ヘンシン ※ 英字は小文字の場合でも読み上げます。

読み上げ項目	ルール／読み上げ例
サイト内の項目	●ダイレクトキー（1 2 ･･･）は「キー×××」と読み上げます。 ●ラジオボタン◉は「ボタンオン」、○は「ボタンオフ」と読み上げます。 ●チェックボックス☑は「チェックアリ」、☐は「チェックナシ」と読み上げます。 ●プルダウンメニューは「×コノセンタクシ」の後、選択されている項目を読み上げます。 ●文字入力枠は「モジニューリョク」と読み上げます。文字が入力されている場合は、入力されている文字も読み上げます。 ●パスワード入力枠が未入力のときは「パスワード」、入力済みのときは「パスワードニューリョクスミ」と読み上げます。 ●ボタンは「×××ボタン」と読み上げます。 ●サイトの内容を読み上げているときは、項目を読み上げた後に「ピピッ」という区切り音が鳴ります。 ●サイトを表示すると、ページのタイトルを最初に読み上げます。ページの最初の項目を選択してもページタイトルを読み上げます。 ●サイトの内容を表示中に(●)を押すと、選択している項目を読み上げます。また、(●)を1秒以上押すと、表示しているページの選択している項目以降をすべて読み上げます。選択している項目より前は読み上げません。 ●サイトのリンク項目は、設定と違う声質（「女性の声」に設定しているときは「男性の声」）で読み上げます。 ●サイトのリンク情報以外の項目を選択した場合は、深緑色に反転表示されます。なおサイトの背景、文字、リンク項目の反転表示の色により、読み上げる反転表示の色が変更されることがあります。 ●サイトの項目によっては、絵文字などを読み上げない場合があります。
文字入力時	●文字入力画面で(●)を押すと、入力済みの文字をすべて読み上げます。「↵」（改行マーク）を連続して2つ入力して1行空いている場合、読み上げを区切ります。「↵」（改行マーク）を入力して改行し、続けて文章を入力した場合は、区切らずにそのままつなげて読み上げます。 なお、「↵」（改行マーク）は読み上げません。 ●文字入力画面で(●)を1秒以上押すと、カーソル位置から、文末または句点（「。」）、改行（「↵」）位置までを読み上げます。このとき句点は「～クテン」、改行は「～カイギョー」、句点に連続して改行がある場合は、「～クテンカイギョー」と読み上げます。 カーソル位置が文末にある場合は、「ブンマツデス」と読み上げます。 ●音声読み上げ設定を「自動で読み上げ」に設定している場合は、文字入力画面で(▲)(▼)(◀)(▶)を押してカーソルを移動すると、次のとおり自動で読み上げます。 ・(▲)(▼)：(●)を1秒以上押したときと同様に読み上げます。 ・(◀)(▶)：移動先のカーソル位置の一文字を読み上げます。カーソル位置が文末の場合は「ブンマツデス」と読み上げ、文末で(▶)を押すと半角空白が追加され「クウハクツイカ」と読み上げます。文頭で(◀)を押すと、「ブントウデス」と読み上げます。 ・候補選択リストの候補にカーソルが移動した時は「ヨソクコウホセンタク」と読み上げます。なお、候補選択リストから文字を選択して決定を押しても読み上げません。

次ページへ

読み上げ項目	ルール／読み上げ例
文字入力時	●文字入力画面で電話帳を押して変換した文字や、変換候補一覧でカーソル位置の各文字の解説を読み上げます。 〈例〉 好調：コノムノ　コウ　シラベルノ　チョウ 校長：ガッコウノ　コウ　ナガイノ　チョウ
その他	●受信／送信メール詳細画面でを押すと、メール番号、日付・時刻、宛先／送信元、題名、本文の順に読み上げます。を1秒以上押すと、本文のみ読み上げます。 ●「は」を含む外来語（カタカナ語）がひらがなで表記された場合は、読みかたを誤る場合があります。 〈例〉 はんどる　：ワンドル ふるはうす：フルワウス ●読み上げの音声は自然の音声とは異なるため、聞きづらい音やアクセントになる場合があります。 ●句読点（「。」「、」）がある場合は、句読点の位置で読み上げを区切ります。 ●漢字を使用した場合、正しく読み上げない場合もあります。メールでの読み誤りを減らすには、よくメールをやりとりする相手に次のことをお願いすることをおすすめします。 • 句読点を多めに使ってメールを作成してください。 • 読みが難しい漢字はカタカナにしてください。 • カタカナを使うときは長音（「ー」）を使用してください。 ●電話帳の名前の読み上げは、登録されている「フリガナ」を読み上げます。「フリガナ」が登録されていないときは、名前に入力された文字を読み上げます。 ●単語によってはフリガナの登録時に長音（「ー」）を使用すると、より自然に読み上げます。 ●メールやサイトの内容を読み上げ中にまたはを押すと、読み上げが一時停止する場合があります。 ●画像や動画／ｉモーション、メロディなどの題名やファイル名が数字の羅列になっている場合は、桁読みを行わずに数字を読み上げます。 〈例〉 12345：イチニサンヨンゴ

●音声読み上げの開始時、または音声読み上げ時に次のことが起きると、読み上げが停止されます。

- 音声電話／テレビ電話がかかってきたとき
- データ通信を行ったとき
- 外部機器にデータを送信したとき
- FOMA端末を折り畳んだとき
- 電池残量がなくなったとき
- 目覚ましが動作したとき
- 表示中の画面でを押したとき※

※サイト画面を表示している場合、を押して読み上げの動作を行ったときは、＋－以外のボタンを押したり、やを1秒以上押して連続スクロールをしても読み上げが停止されます。
ただし、表示しているサイトや項目によっては読み上げが停止されない場合があります。

音声読み上げ単語登録

音声読み上げ辞書によく使う単語を登録する

音声読み上げ辞書に、単語の読みを読上辞書データとして追加することができます。
たとえば、お買い上げ時に「ゴジュウミネ」と読み上げられる「五十嶺」の読みを「イソミネ」と登録すると、読み上げに対応したすべての画面で「イソミネ」と読み上げられるようになります。

●最大50件登録できます。

1 待受画面でメニュー▶「*初めに行う設定」▶「7音声読み上げを使う」▶「2音声読み上げ用の単語を登録する」を押す

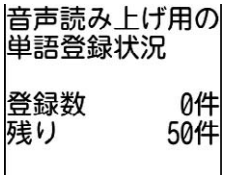

登録済みの単語の数と、登録可能な単語の数が表示されます。

2 決定を押す

登録済みの単語が「新規登録」の下に表示されます。

3 「新規登録」を選択▶決定を押す

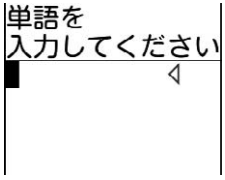

4 単語を入力▶決定を押す

読みの入力画面が表示されます。

●ひらがな／漢字入力モードでのみ入力できます。全角の英数字や記号を入力する場合は、「記号・特殊文字入力一覧」をご覧ください。→p.562

●全角で最大6文字入力できます。

次ページへ

5 読みを入力▶決定を押す

音声読み上げ用の単語を登録した旨のメッセージが表示されます。

- ●半角カタカナで最大12文字入力できます。
- ●次の場合は登録できません。
  - 濁点や半濁点を付けられない文字の次に「゛」や「゜」を入力した場合
  - 先頭に「゛」「゜」「ッ」「ー」を入力した場合
  - 「ッ」の直後に「ー」を入力した場合
  - 空白
- ●長音を含む単語の場合、長音部分に「ー」を使うと、読み上げ音声が自然に聞こえることがあります。

6 決定を押す

登録済みの単語の一覧に戻ります。

- ●(終了)を押すと待受画面に戻ります。

登録した音声読み上げ単語の確認

1 登録済みの単語の一覧を表示する

- ●操作方法→p.187「音声読み上げ辞書によく使う単語を登録する」操作1～2

2 確認先を選択▶決定を押す

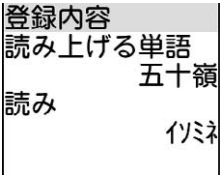

- ●決定を押すと、登録済みの単語の一覧に戻ります。
- ●(終了)を押すと待受画面に戻ります。

登録内容の読みを変更する

1 登録済みの単語の一覧を表示する

- ●操作方法→p.187「音声読み上げ辞書によく使う単語を登録する」操作1～2

2 変更先を選択▶電話帳を押す

単語の入力画面が表示されます。

- ●以降の操作→p.187「音声読み上げ辞書によく使う単語を登録する」操作4以降

登録内容を削除する

1 登録済みの単語の一覧を表示する

●操作方法→p.187「音声読み上げ辞書によく使う単語を登録する」操作1～2

2 削除する単語を選択▶メニュー▶「2削除する」を押す

選択した単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1削除する」を押す

音声読み上げ用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。

●「2削除しない」：削除を中止します。

4 決定を押す

登録済みの単語の一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。